Boîtier Multi-péritels

4 entrées - 2 sorties - Avec télécommande

Réf. 512 090

SEDEA®

Manuel d'utilisation

EASYPéri

Document référence :
NS_512090_0607

RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Recommandations de sécurité

Pour votre sécurité, prière de lire et d'appliquer toutes les règles de sécurité avant d'utiliser votre récepteur satellite.

INSTALLATION

Avertissement : Suivre attentivement toutes les indications données sur l'appareil et dans cette notice.

Eau et humidité : Ne pas utiliser, ni installer cet appareil près de l'eau pour éviter tout choc électrique, dommage corporel ou endommager le Boîtier péritel.

Ventilation : Les ouvertures du boîtier sont faites pour l'aération de l'appareil. Le boîtier ne doit pas fonctionner sur un lit, un fauteuil, une couverture, ou toute autre surface qui empêcherait une bonne ventilation.

Chaleur : Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur tel un radiateur ou autre.

Support : Ne pas poser cet appareil sur une surface instable.

ENTRETIEN ET UTILISATION

Protection du cordon secteur : Le cordon doit être placé de telle manière qu'il ne puisse être ni écrasé, ni abîmé.

Surcharge : Ne pas surcharger les prises de courant et prolongateurs, cela peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Entretien : Débrancher l'appareil de la prise de courant avant de le nettoyer. Ne pas utiliser de liquide ou d'aérosols. Un chiffon humide conviendra parfaitement.

Cas de non-utilisation : Débrancher le boîtier en cas d'orage. Débrancher le cordon en prenant la fiche, ne jamais tirer sur le cordon lui-même.

Maintenance : Ne pas essayer de dépanner l'appareil vous-même, s'adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.

Recyclage: Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.

Présentation :

Le boîtier péritel **EASYpéri** permet de raccorder **4 appareils vidéo vers un téléviseur**. Cet appareil possède deux modes de fonctionnement : automatique et manuel.

Le principe est simple : l'appareil est en mode automatique dès l'allumage : la première source allumée est envoyée sur le téléviseur et sur le magnétoscope. la dernière source allumée est envoyée uniquement sur le téléviseur.

Pour simplifier l'utilisation manuelle de l' **EASYpéri**, celui-ci est accompagné d'une télécommande qui permet de sélectionner la source audio / vidéo que l'on souhaite regarder mais aussi celle que l'on veut enregistrer.

L'**EASYpéri** permet également la gestion des formats **4/3** et **16/9**, il est compatible avec tous les décodeurs (canal+). toutes les entrées sont cablées **RVB**.

Description du boîtier et de la télécommande :

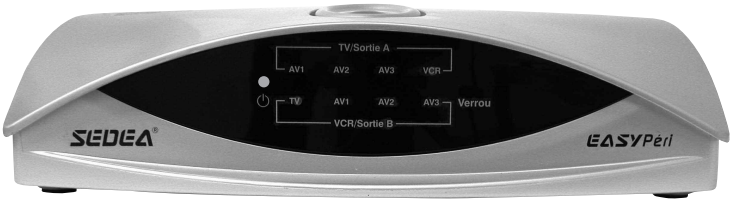

Voyant Veille

L'**EASYpéri** dispose d'une façade munie de voyants permettant de visualiser les sources regardées et enregistrées (2 sorties péritel **A** et **B**) :

SORTIE A (TV) :

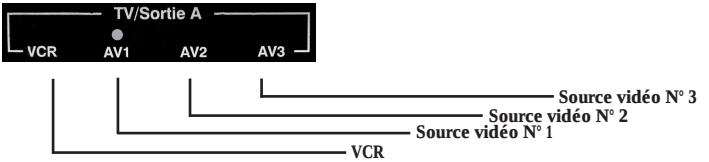

SORTIE B (VCR*) :

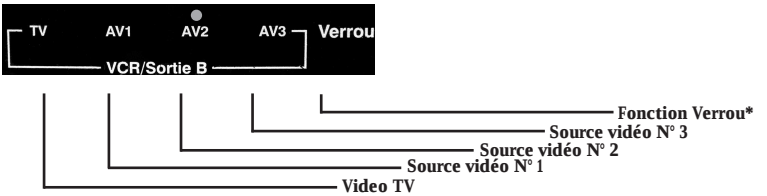

Les péritels **A (TV)** et **B (VCR*)** sont câblées entrée / sortie, l'image de la télévision peut donc être envoyée sur le magnétoscope. De même, l'image du magnétoscope (en lecture par exemple) peut être visualisée sur le téléviseur.

La fonction "Verrou" permet de verrouiller le choix de la source audio / vidéo vers la sortie B (VCR*). Cela évite les problèmes d'éventuelles mauvaises manipulation lors d'un enregistrement.

* VCR : Magnétoscope ou graveur DVD

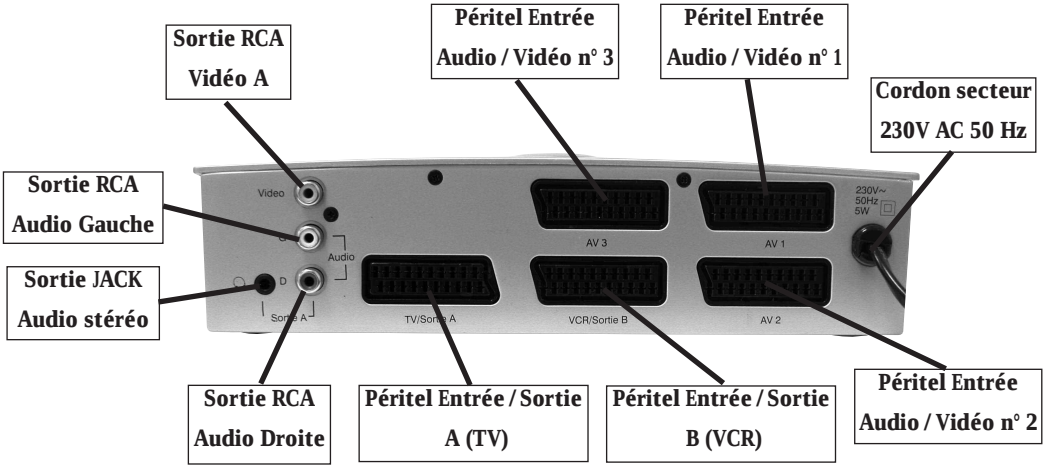

Remarque : **Le signal envoyé sur les RCA et Jack est le même que sur TV/ Sortie A**

Marche / Arrêt + Touche de sélection TV

1) Appuyer sur cette touche pour mettre en marche le boîtier. Appuyer 3 secondes environ pour éteindre celui-ci.

2) Lorsque l'appareil est en marche, appuyer sur cette touche pour sélectionner la source à envoyer vers le téléviseur (VCR, AV1, AV2 ou AV3).

Touche de sélection de la source à regarder (TV)

Appuyer sur cette touche pour sélectionner la source à envoyer vers le téléviseur (VCR, AV1, AV2 ou AV3).

Fonction verrou

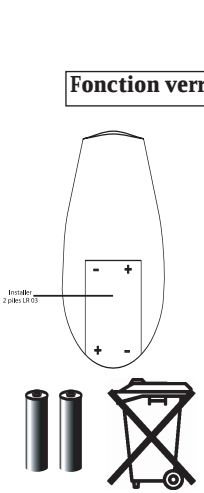

Marche / Arrêt

Touches de sélection de la source à enregistrer (VCR)

TV : Envoi image TV vers VCR

AV1 : Envoi image source 1 vers VCR

AV2 : Envoi image source 2 vers VCR

AV3 : Envoi image source 3 vers VCR

A) **Ouvrez le compartiment situé à l'arrière de la télécommande.**
B) **Installez deux piles de type LR 03 (1,5V) en respectant les polarités.**
C) **Refermez le compartiment piles.**

Schéma de branchement (exemple 1 : avec vidéo projecteur + chaîne Hi-Fi) :

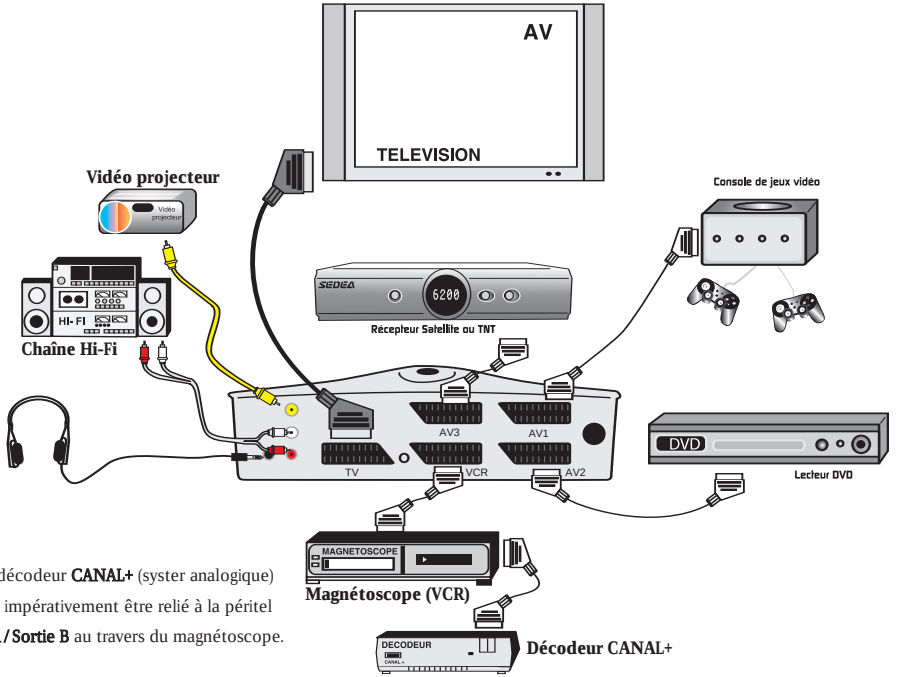

Le décodeur **CANAL+** (syster analogique) doit impérativement être relié à la péritel **VCR / Sortie B** au travers du magnétoscope.

Schéma de branchement (exemple 2 : avec transmetteur d'image) :

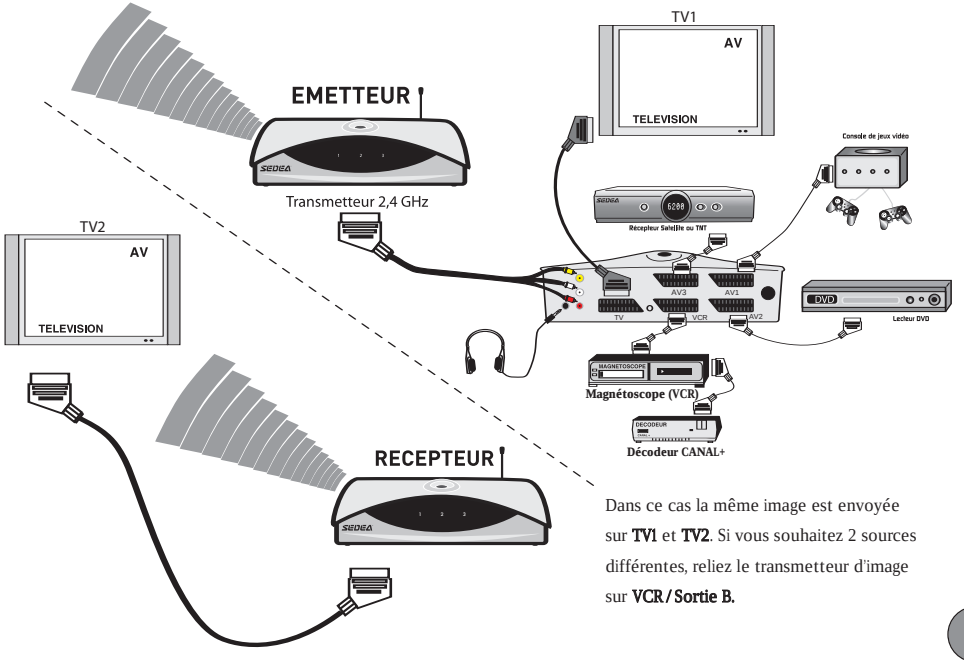

Dans ce cas la même image est envoyée sur **TV1** et **TV2**. Si vous souhaitez 2 sources différentes, reliez le transmetteur d'image sur **VCR / Sortie B.**

Utilisation :

Allumage : Dès le branchement au secteur, l'**EASYpéri** est en veille :



Appuyer sur la touche **TV /** ⏻ du boîtier ou sur la touche ⏻ de la télécommande pour mettre l'appareil en marche :



(Cas où toutes les sources sont en veille)

Aucune source n'étant allumée, l'appareil se met automatiquement sur **VCR** pour la sélection TV et sur **TV** pour la sélection à enregistrer.

1) Mode automatique

L'appareil est en mode automatique par défaut ce qui signifie qu'il reste dans ce mode tant qu'aucune intervention manuelle n'est appliquée sur le boîtier ou sur la télécommande.

- L'allumage d'une source audio / vidéo déclenche la commutation du boîtier. **Exemple :** si l'on met en marche la **source vidéo N°1 (AV1)** :



Celle-ci est envoyée à la fois vers le téléviseur et vers l'enregistreur.

Rappel : En mode automatique, la première source allumée est envoyée sur le téléviseur et sur le magnétoscope. la dernière source allumée est envoyée uniquement sur le téléviseur.

- Allumage d'une seconde source audio / vidéo (Ex : **AV3**) :



AV3 est envoyée vers le téléviseur.
AV1 reste sur le magnétoscope.

Remarque : Si la source sélectionnée est éteinte, l'EASYpéri recherche une source allumée dans l'ordre de l'affichage : VCR - AV1 - AV2 - AV3 (recherche en boucle).

Exemple : Dans notre cas, si la source **AV3** est éteinte, l'appareil lance la recherche et s'arrete sur la source **AV1** qui est en fonctionnement :



2) Mode Manuel

- Pour sélectionner manuellement la source à envoyer vers le téléviseur, appuyer sur la touche **TV /** ⏻ de l'**EASYpéri** ou sur la touche **Sélection TV** de la télécommande autant de fois que cela est nécessaire.



- Pour sélectionner la source à envoyer vers l'enregistreur (magnétoscope ou graveur DVD), utiliser les touches **TV, AV1, AV2** ou **AV3** de la télécommande.
- Pour verrouiller la sélection de la source à enregistrer (évite les mauvaises manipulations succeptibles de perturber un enregistrement), appuyer sur la touche **Verrou** de la télécommande.

Remarque : Pour revenir en mode automatique, éteindre puis rallumer l'EASYpéri.

- Pour éteindre l'**EASYpéri**, appuyer sur la touche **TV /** ⏻ du boîtier pendant 3 secondes environ ou sur la touche ⏻ de la télécommande.

Caractéristiques techniques

Connectique :

3 entrées péritels

2 entrées/sorties péritels

1 sortie vidéo RCA

2 sorties audio RCA (D/G)

1 sortie audio Jack

Caractériques entrées / sorties

Vidéo : (péritels / RCA)

Niveau d'entrée : 1 V_{p-p} , 75 Ohms

Niveau de sortie : 2 V_{p-p} , 75 Ohms (+ 6 dB)

Audio : (Péritels / RCA / Jack)

Niveau d'entrée : 1 V_{p-p}

Impédance d'entrée : 10 Kohms

Niveau de sortie : 1 V_{p-p} , +/- 3dB (by pass)

Signaux RVB : (péritels)

Niveau d'entrée RVB : 0,55 V_{p-p} , 75 Ohms

Niveau de sortie RVB : 1,1 V_{p-p} , 75 Ohms (+ 6 dB)

Télécommande :

Fréquence : 38 KHz (6 m min.)

Alimentation :

230 V AC, 50 Hz, 5 W

Dimensions :

260 x 150 x 60 mm

Poids :

0,810 Kg

SEDEA®

Zone Industrielle A - BP 404 - 59474 SECLIN cedex

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques sans préavis. Tous droits de reproduction réservés textes, photos et illustrations.